

燗 太取扱説明書

このたびは当社の酒燗機をお求め頂きありがとうございます。

本書をよくお読みになり、安全でより有効にご利用いただきますようお願い申し上げます。


安全上の注意

⚠️ 警告 誤った取り扱いにより傷害や重大な事故や結果に結びつく可能性があるもの。

- ❗ 必ずしてほしい行為を表します。
- 🚫 「禁止」を表します。

各部名称

NS-1型

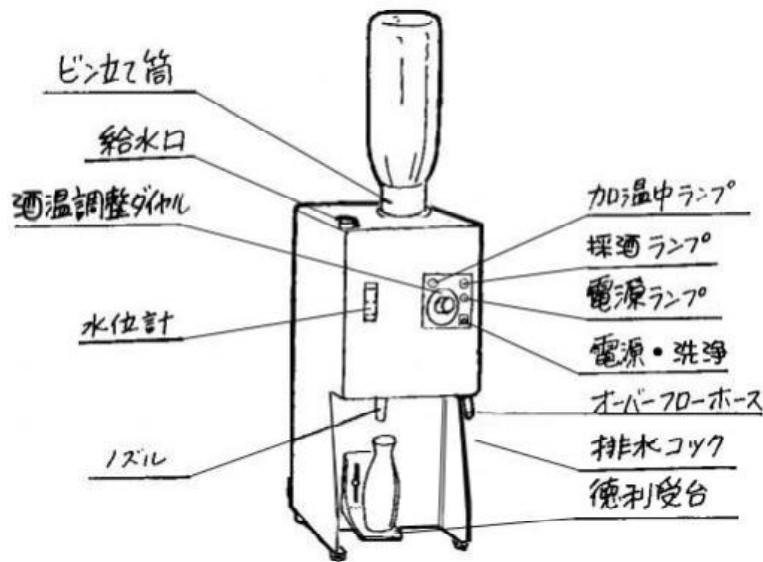

付属品

- キャップ - 2個
- ビス 4個
- ジョ - ゴ 1個
- 取扱説明書 1枚
- 排水ホース 1本
- 保証書 1枚
- 転倒防止金具 2個

定格	100V / 500W
酒槽	一升瓶1本立て
採酒	液面制御方式(湯せん)
能力	19秒 / 8勺を5~6本 / 連続
本体	巾165 x 奥330 x 高450mm
重量	5.7kg

設置上の注意

本体の据え付け

本体の据え付けは丈夫で水平な場所に設置してください。
本体の両側と後部に転倒防止金具の取り付け穴があいておりますので、付属の転倒防止金具を使い本体を設置した台に固定してください。

❗ 転倒防止金具を必ず取り付けてください

給水 (水量は約2リットル入ります)


注水口のフタをはずし、注水口に付属のジョ - ゴを差し込み水位計で水量を確認しながら水タンクに水を入れてください。水は水位計の上限と下限の間まで入れ、水位が下限より下がらないようにしてください。

❗ 水は月に一回必ず交換してください

電源を入れる

電源スイッチが切でノズル位置が手前になっていることを確認してから、電源プラグを100Vのコンセントに差し込み、電源スイッチを入りにしてください。

⚠️ 警告 電源プラグはたこ足配線にせず必ず単独でお使いください

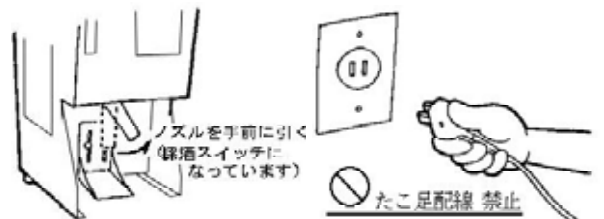

酒温調整




湯せんの温度は酒温調整ダイヤルを目安に調整してください、設定した温度になると加熱中ランプが消灯します。

基本設定はお使いの季節に合わせて夏季・冬季の各位置になりますが、お酒の種類やお料理に合わせて調整してください。




ビン立筒のセット

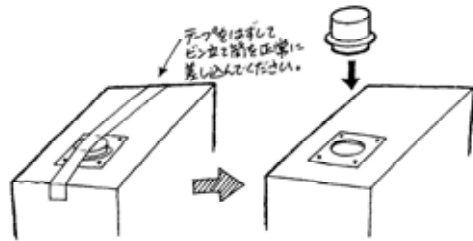

製品出荷時にはビン立筒が上下逆に差し込んであります。開梱時に筒の長い方が上向きになるようにセットし直してください。

こし網の確認

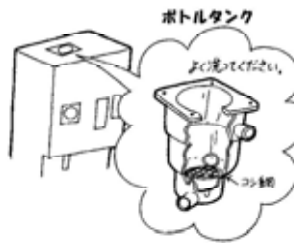


ボトルタンクの中にはコシ網が入っています。このコシ網がボトルタンク底の凹部に、きちんと水平に入っているかを確認してください。

①コシ網が水平に入っていないとお酒が出ません

操作準備

德利受台の調節

①受台の調節は電源を切にしてから行ってください。

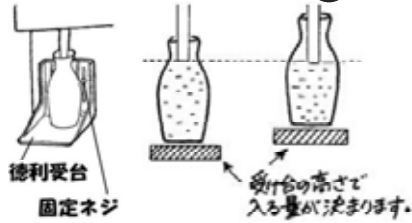

自動採酒時のお酒の量はお使いになる德利に合わせて調節できます。自動採酒中はノズルの先端のセンサーにお酒が触れると採酒が止まりますので、德利受台の固定ネジを少しゆるめて德利のお酒を入れたい位置にノズルの先端が合うように、德利受台の高さを調節してください。



ノズルが德利に届かないとお酒が溢れてしまいます



一升瓶のセット

一升瓶のフタを取り、本体付属のキャッパーをビンの口に付けてビン立筒に逆さまに立ててください。



採酒

徳利の口にノズルを差し込みそのまま奥に押し込んで、德利を受台に立ててください。(採酒中は採酒ランプが点灯します) 採酒ランプが消えたら、德利を引き出して採酒完了です。




押し込んで置くだけ

お手入れ方法

残酒抜き

一升瓶を抜いてからご使用のあとは立ててある一升瓶を抜いて、本機の中に残っているお酒を適当な容器に抜き取ってください。抜いたお酒はお燻されているので、翌日の料理酒等にしてください。

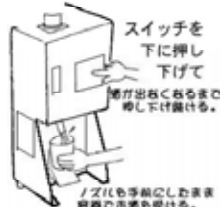

①残酒抜きをしないと、翌日の初めに出すお酒が2度燻になってしまいますので、必ず抜いてください

湯通し洗浄



週に1~2回は残酒抜きのあとに湯通し洗浄をして、酒導部分を清潔に保ってください。ビン立筒をはずしてから75前後のお湯をボトルタンクに注ぎ、ノズルの下に適当な容器を置いて、電源スイッチを洗浄の位置に押し下げながら2分お湯を流してください。

①ビン立筒やフタ、キャッパー、コシ網なども75前後のお湯で洗浄し常に清潔に保ってください

ノズルの洗浄

ノズルの先端はセンサーになっていますので、汚れるとお酒が出なくなったり誤動作の元になります。1日1回は綺麗な布で拭いて常に清潔にしてください。




本体の清掃



本体に付いた汚れはよく絞った柔らかい清潔な布で拭き取ってください。

△警告 漏電や感電事故の原因になりますので、絶対に本機に水を掛けたり水に浸したりしないでください

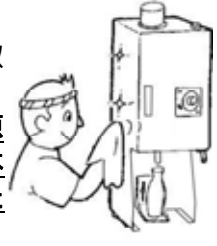

水交換

水タンク内の水は月に一度交換してください。電源を切にして本体右側の排水コックを下向きに回すと排水しますので、付属の排水ホースを排水口に付けて適当な容器で受けて下さい。



①使用中や使用直後に排水すると熱いお湯が出ますのでやけどをしないようご注意ください

おことわり

本製品ならびに本書の内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

20091105

株式会社 **サンシン**

東京: 〒176-0023 東京都練馬区中村北1丁目2番4号
TEL (03) 3970-0943 (代) FAX (03) 3577-2204
大阪: 〒536-0022 大阪府城東区永田4丁目7番16号
TEL (06) 6969-8468 FAX (06) 6969-8450